世光牌

變焦型號 L-508

使用手册

香港九龍尖沙咀柯士甸路19-23号太古貿易大厦706室

電話: (852)23349381-3 傳真: (852)27640243

電子信箱: sekonic@mamiyaprc.com

恭賀閣下選購日本世光牌變焦型號 L-508 測光表


世光牌測光表帶領市場已超過 40 年,而 L-508 變焦型 號是它的最新經改良後產品。此型號設計性能極高,是 一個達到專業要求的全能器材。 L-508 是市場上第一個 變焦測光的測光表,它選用 9 種具相機鏡頭質素的鏡片 來達到 1℃ - 4℃ 的變焦領域。

它緊封外殼能發揮防潮作用;沒錯, 你可以在下雨情況下使用它, 但它不能在水底下使用。 它特大 LCD 顯示屏, 可淸楚顯示數字, 同時在黑暗環境下能自動亮燈。爲了控制免受干擾, 4種不經常使用的功能, 限制在設於電池箱內的 DIP 掣。雖然 L-508 具多種性能, 你沒可能同一時間使用所有功能, 但當熟悉所有功能後,便會覺得操作是輕而易舉。

L-508 變焦測光表每一製作步驟都經過嚴格品質檢控。 請全面閱讀此使用手冊,便會領悟到它多種功能好處及 掌握它的耐用設計。 誠心再次多謝你對世光牌測光表的 信心。

目錄


1	机件設置		 1-2
2	液晶体顯示	解釋	 2-4
3	使用前留意	事項	 4
4	基本操作		 5-7
5	測光		 7-11
6	高級功能 .		 12-14

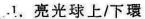

- 16. 變焦鏡環
- 15. 變焦鏡保護蓋
 - 14. 記憶鍵
 - 13. 記憶淸除鍵
 - 12. 增幅器插座
 - 11. ISO(主) 鍵
 - 10. 狀態設置鍵
 - 9. 手帶扣

- 2. 亮光球
- 3. 液晶顯示屏
- 4. 中央平均鍵
- 5. 設定/ 轉換鍵
- 6. ISO2 鍵
- 7. 電源鍵 (開/關)
- 8. 閃光同步終端

- 17. 入射/ 反射選擇器
 - . 18. 取景位
 - 19. 測試鍵
 - 20. 電池箱蓋

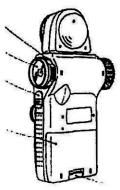

21. 電池蓋閂鎖

1. 机件設置



24. 變焦鏡蓋

22. DIP 選擇器 23. 電池盒







25.閃光同步終端蓋



26. 背帶

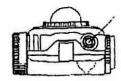

1/4 吋三角架插

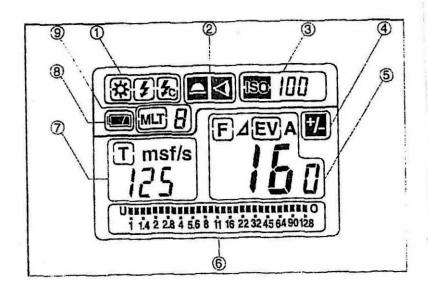

- 1. 測量模式圖標
 - 自然光(參考 5.1)
 - **3** 自動感應閃光測光(參考 5.2-2)
 - **5** 閃光聯線測光(參考 5.2-1)
- 2. 入射/反射点功能圖標(參考 4.1)
 - △ 在入射模式時亮起
 - ☑ 在反射点模式時亮起
- 3. ISO 顯示
 - ISO 顯示 ISO 菲林設定
 - 當按下 ISO2 鍵時顯示第二 ISO 菲林設定
- 4. +/-補光指示器
 - 光線在+/-補光設體時
- 5. 數碼光圈值,光圈先決,EV 亮度區別,平均功能,EV 顯示
 - F 在光圈先決(f/stop)模式時亮起(參考 5.1-2)
 - △EV 在亮度區別功能時亮起(參考 6.3)
 - A 在平均功能時亮起(參考 6.2)
 - EV 在使用 EV 模式時亮起(參考 5.1-3)
- 6. 指針光圈及記憶尺
 - 用於測量,記憶,平均值時顯示光圈記号指示全/半 f/stop 値
 - U 當低於顯示范圍時亮起
 - 黨 當曝光低於測量范圍時亮起
 - 0 當高於顯示范圍時亮起
 - 黨 當曝光高於測量范圍時亮起
- 7. 在影院拍攝時的快門先決器,在靜態拍攝時快門速 度顯示或每秒的片格數(f/s)

2. 液晶体顯示解釋

- T 當在快門先決模式時亮起(參考 5.1-1)
- m 當時間在分鐘時亮起
- S 當時間在秒數時亮起

f/s 當快門速度定於片格數時亮起(參考 5.1-4)

- 8. 電池電力顯示器(參考 3.2)
- 9. 記憶/多次閃灯顯示器
 - M 3 當所讀存入記憶時亮起(參考 6.1)


MLT 9 在多次閃光(累積)測量模式時亮起(參考 5.2-3)


- 3. 使用前留意事項
- 3-1: 裝配手帶(如圖 1)

將手帶上的小圈穿過手帶扣後將手帶另一頭穿過

小圈拉緊即可。

3-2: 裝置電池(如圖 2)

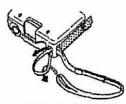

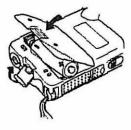


3-6: 設定主要 ISO 菲林速度(如圖 1)

按住 ISO 鍵并旋轉鍵盤選定菲林的 ISO 菲林速度。

3-7: 設定第二 ISO 菲林速度(如圖 2)


按住ISO2鍵并旋轉鍵盤選定菲林的ISO菲林速度。

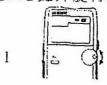



4-1:入射或反射(点測光)的測量

- 在接目鏡上旋轉入射\反射選擇器開關,向所需要的位置旋轉直至听到響聲止。
- 當入射裝置選定後,入射符號將會閃動三秒, 當反射(電測光)裝置選定情況相同。

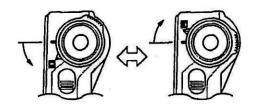


入射操作

反射点操作

4-2: 設定測量狀態模式


- 按狀態設置鍵,同時旋轉設置盤,選擇所需的專題狀態。如列表。
- 只有當各個 DIP 開關均在(開)的狀態時,才可選定虛綫模式。

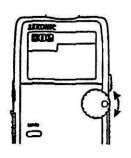

4. 基本操作


4-3: 設定 DIP 開關

- 不常用的 DIP 開關藏在電池箱里。
- 在開始測定時先設定的狀態時,才可選定虛綫模式。
- 1. 將開關 1 調至 ON 快門將處于半檔狀態。
- 2. 將開關 2 調至 ON 光圈先決模式,自然光將被設定。
- 3. 將開關 3 調至 ON 曝光值(EV)模式,自然光可設定。
- 4. 將開關 4 調至 ON 多功能閃光累積模式。

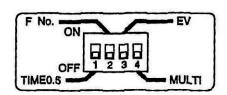

4-4: 設定入射光時

- 使用 LUMISPHERE 或縮退 LUMISPHERE (測 光球) 處來設置入射光, 可用力旋轉開關將 LUMISPHERE 裝置處于上或下, 直至听到響 聲置。
- 當 LUMISPHERE 向上時, 適用于人物, 建築物, 其他三維物体攝影。
- 當 LUMISPHERE 向下時, (无景深光裝置) 適用于手稿, 画或其他單色復制品攝影。 也 可以用于亮度對比的測定(6.3)或光亮水平 (P22)或不同光亮度(6.3)。

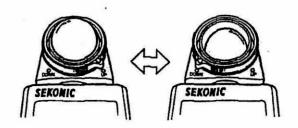

4-5: 設置反射光(占測光)

- 這種測光是通過對拍攝物表面光亮度反射來實現的,當您无法接近拍攝對象或高反射的表面或半透明物体時、遠距離目標如風景等,可用此設置進行測定。
- 坐您的照相机位置通過測光目鏡進行瀏覽轉動鏡頭 設定測光區域(1-4度)。
- 測光時,將要測定的對象目標範圍與取景器內圓圈 對成一條直線。

5. 測光


1:自然光測定

在這個設置中,可以選擇快 先決、光圈先決、EV 值狀態。按下按鍵 5 MODE 同 時旋轉鍵盤設定自然光測定 模式 图。



5. 測光

- 1-1: 快門先決
 - 1. 按下 MODE 并旋轉鍵盤, 選定 T 快門先決功能。
 - 2. 旋轉鍵盤設定快門時間。
 - 3. 測光時按壓測量鍵,松開測量鍵,光圈值將被設 定。當連續按壓測量鍵時測光表將繼續測量直至松 開測量鍵后。

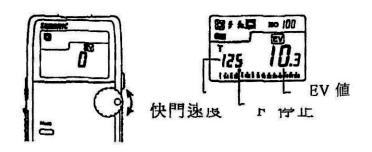


參考:

- 快門設定可以從30分鐘到1/8000秒,也可以 設定1/250、1/400、等設至。
- "EU"或"E.O"出現時, 快門和光圈組合將無法 測定光線水平, 此時轉動鍵盤從新設定快門 和光圈組合。
- 如果曝光 E.u 、E.o 不停閃動, 說明光線水 平超出測量允許的范圍。

1-4: 電影拍攝

- 1. 按下 MODE 鍵并旋轉鍵盤, 選定自然光快門速度先決 模式。
- 2. 旋轉鍵盤選擇相機的菲林速度。 菲林速度會在 1/8000,1/200,1/400 之後顯示以每秒的片格爲單位 (FPS)。
- 3. 以上快門開啟速度是基於 180 度。 如果是其他角度 就需要更改 ISO 菲林的速 度。

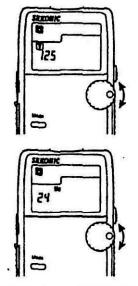

4. 按下測量鍵測光。 松開測光鍵選定。 測光値(光 圈)將會顯示。 當連續按壓測量鍵時測光表將繼 續測量直至松開測量鍵后。


2. 閃光灯的測光


2-1: 閃光灯聯線狀態


- 1. 將測光表閃光的同步終端與閃光灯的連接。
- 2. 按壓 MODE 鍵並旋轉鍵盤, 選擇閃光聯線同步 測光模式。
- 3. 旋轉鍵盤選擇快門速度, 必須檢查設定的速度 與相機的速度設置相符。
- 4. 按下測量鍵, 啓動閃光, 測光値(光圈)將會顯示。 9

2-2:自動感應閃光測光模式

- 1. 按下 MODE 鍵並旋轉鍵盤設定 感應閃光測光模式**②**。
- 旋轉鍵盤選擇快門速度。在選擇快門速度時先確定您的相機 有同樣速度。
- 3. 按下測量鍵, **②** 模式符號將 會不停閃動, 測光表進入測光 狀態, 約 90 秒時間。
- 如果超出90秒,或提示符停止閃動,需再次按下測量鍵,測光表重新進入測光狀態。
- 5. 當啟勵閃光灯, 光線將被接收, 光圈值將會顯示。 即使已測量 **②**符號依照不停閃動表示可開始下個測量。

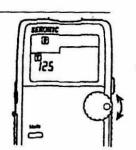

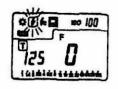

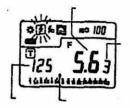

2-3: 多功能聯線閃光累積模式


當閃光的曝光率不充足時使用。 重複的閃光可累 積至適當的鏡徑顯示。 可重複累積 9 次。

- 1. 旋轉 DIP 盤至 MULTI 至 ON 的位置。 按下 MODE 鍵並旋轉鍵盤設定聯線同步閃光累積模式(MLT 將顯示在 LCD 上) 。
- 旋轉鍵盤選擇快門速度。在選擇快門速度時先確 定您的相機有同樣速度。
- 3. 將測光表閃光的同步終端與閃光灯的連接。

SEKONK


925 D

4. 按下閃光鍵, 執行閃光。 測出的光圈值將會顯示。每次重複閃光, 累積的光圈值將顯示。

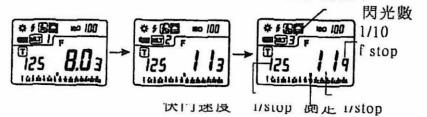

- 2-4: 多功能感應閃光累積模式 當閃光的曝光率不充足時使用。重 複的閃光可累積至適當的鏡徑顯 示。 可重複累積 9 次。
 - 1. 旋轉 DIP 盤至 MULTI (4.3) 至 ON 的位置。
 - 2. 按下 MODE 鍵並旋轉鍵盤設定感 應同步閃光累積模式(MLT 將顯 示在 LCD 上)。 旋轉鍵盤選擇快門速度。 在選擇快門速度時先確定您的相機有同樣速度。

3. 閃光后, 測出的光圈値將會顯示。 每次重複閃光, 累積的光圈値及鏡頭徑將顯示。 累積

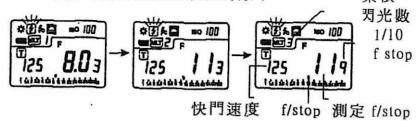

6. 高級功能

6-1: 記憶功能

測光表能儲存各種測量模式的測量值。 這一特點 可以在以下模式中使用, 現場光(限於快門先)、 曝光值、閃光灯(有線或感應)。

- 1. 按下測量鍵進行測量。
- 2. 按下記憶鍵 14 將測量値存入記憶体, LCD 將顯 示儲存在記憶体測量値, 重複這個操作, 可儲 存三次的數値。
- 按下記憶淸除按鍵便可淸除記憶或轉變測量模式。

6-2: 平均功能

顯示二或三個在記憶體的平均值,


- 1. 按下測量鍵進行測量。
- 2. 按下記憶鍵儲存測量出的值在記憶里。
- 3. 當按下 AVE/EV 鍵時二或三個的平均值將顯示在 LCD 上。 記憶体里的數值和平均值將顯在數表 上。在 LCD 上所顯示的 A 代表是平均值。
- 按下 AVE/EV 鍵取消平均功能。

6-3: 區別亮度功能

這一功能是用來估算制片厂(影樓)灯光, 通過目標 (被攝體)范圍設定來檢測光線的均勻情況。 將某一點的測量値作爲標準値, 標準値與新測量値之間的 . 區別將在 EV 値與快門。光圈組合刻度顯示出來, 以下是運用快門先決模式調控整光的例子:

- 1. 將測光球調至 DOWN 的位置。
- 2. 關掉次位光。 將測光 球從被攝体位置朝向 主光源并進行測量, 按下記憶鍵儲存測量 數值。
- 3. 按下平均鍵 A 符號將 出現在屏幕上。
- 4. 關掉主位光, 將測光 球朝向次位光源, 當 按下測量鍵時, 在 EV 値和記憶對比檔里, 顯示主次光比的暴光 組合和 EV 值的對比。



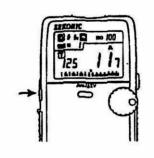

- 按下 AVE/EV 鍵, 光比模式被取消。 隨著灯光的調整, 確定曝光值, 將主、 次光同時打開, 將測光球提高位置,然后 順著照相機光軸測量。

6-4: 怎樣使用世光 L-508 測光表入射光測量儀

- 1. 轉動亮光球上下圈, 使其至"下"的位置。
- 2. 確定修正值 +/- (見 P24)已被取消。
- 3. 將測光表調至 EV(DIP 鍵)模式和 ISO100。
- 4. 將測光表平衡亍被攝物進行測光。
- 5. 根据轉換表格或計算公式調整以便確定光亮度 水平。

6. 高級功能

- 6-5: 怎樣使用反射光測量
 - 1. 確定修正値 +/- 已被取消。
 - 2. 將測光表調至 EV 模式和 ISO100。
 - 3. 設定儀表圈讀點。選定最適合您的目標角度。 瀏覽取景器并使之與目標成一直線, 這樣才能使 測量目標在內圓周內。
 - 4. 根据轉換表格或計算公式而改變 EV 値的辦法,借此找出光亮度(單位 cd/m2)。(參考表格)
- 6-6:怎樣轉換暴光補償功能

在一個+/-9.9 EV 值范圍內, 可通過曝光補償與特殊要求相適應。 精確度 F 1/10 檔, 還適用與通過濾光鏡的曝光補償。

- 1. 作出正值修訂將對導致拍攝時曝光不足。 同時按下 ISO、ISO、ISO2 鍵, 并反時針轉動鍵盤, +/-將顯示在 LCD 上, 曝光補償值在+0.1EV +9.9中變化。
- 2. 與此相反轉動鍵盤, 曝光補償在-0.1 EV -9.9 中變化, 將導致拍攝是曝光過度。

注意: 在實際拍攝時, 先測試一個最有效的數値后, 才作出補償修正, 以便充分滿足您的要求。 曝 光補償對測光表任何一種模式均有效。除非用 亍特殊需要,使用后不要忘記將其回复原本零 設置。

Sellen International Ltd.

Room 706 Swire & Maclaine House No. 19-23 Austin Avenue Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: (852)23349381-3 Fax: (852)27640243

Email: sekonic@mamiyaprc.com

	1
	1
	1
	1
	1
	T
	1